



NÁVOD K OBSLUZE A MONTÁŽI

Stacionární plynový kotel pro vytápění
a ohřev teplé užitkové vody v nerezovém bojleru

HERCULES 27

Výrobce :

Dovozce :



420 41 BRESCALO (RE), ITALY
Via Cisa Ligure 95



460 06 LIBEREC 6
Na Bělidle 1135

OBSAH

- 1/ **Úvod – Důležitá upozornění**
- 2/ **Předpisy pro projektování, instalaci a provoz**
- 3/ **Charakteristika kotle**
- 4/ **Technická data kotle**
- 5/ **Instalace kotle**
- 6/ **Zásady pro připojení na topný systém**
- 7/ **Provoz kotle**
- 8/ **Pokyny pro obsluhu**
- 9/ **Seřízení výkonu kotle**
- 10/ **Tabulka pro seřízení výkonu**
- 11/ **Přestavba kotle na jiný druh plynu**

- 12/ **Obrazová část**
 - **Rozměry kotle - Připojení - Ovládací panel**
 - **Rozmístění hlavních prvků**
 - **Funkční schéma kotle**
 - **Čerpadlo**
 - **Elektrické zapojení kotle HERCULES 27**

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍKU.

Děkujeme za Vaše rozhodnutí a výběr zařízení od firmy IMMERGAS, jednoho z největších výrobců závěsných a stacionárních kotlů v Itálii. Mimořádné zaměření na kvalitu, zpracování, design, spolehlivost a bezpečnost dává základní předpoklady Vaší trvalé spokojenosti.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ.

- Úvodem Vás žádáme o důkladné seznámení s návodem k obsluze a k dodržování pokynů v něm uvedených.
- Návod je nedílnou součástí výrobku a obsahuje důležité pokyny pro bezpečný a spolehlivý provoz kotle. Návod musí být k dispozici jak obsluze tak pracovníkům servisních organizací po celou dobu provozování zařízení.
- Kotel je možno použít výhradně pro ty účely, pro které je určen.
- Po sejmutí obalu zkontrolujte kompletnost zařízení. V případě pochybností zařízení neinstalujte a obraťte se na dodavatele.
- Neznečišťujte životní prostředí částmi obalu, jako jsou sáčky z PVC, polystyren apod. Obal nutno zlikvidovat v souladu s předpisy o likvidaci odpadů.
- Práce na vyhrazených plynových zařízeních, mezi něž jsou plynové kotle zařazeny, může provádět pouze osoba s oprávněním.
- Zkontrolujte zda typ kotle odpovídá požadovanému použití
- Připojení plynového spotřebiče musí být provedeno dle projektové dokumentace a v souladu s ČSN 38 6441.
- Instalace a údržba musí být provedena v souladu s platnými normami, podle pokynů výrobce, odborně vyškolenými pracovníky. Výrobce ani prodejce neručí za škody způsobené osobám, zvířatům nebo věcem zapříčiněné neodborným zásahem do zařízení nebo neodbornou instalací.
- Při záměně plynu se musí postupovat dle pokynů výrobce. Tato záměna se musí označit na zařízení a do dokumentace.
- Pro opravy se smí použít pouze originální díly.
- V případě vad zaviněných neodbornou instalací, nedodržením předpisů, norem a návodu k obsluze při montáži a provozu, výrobce neodpovídá za tyto vady a nevztahuje se na ně záruka.

PŘEDPISY PRO PROJEKTOVÁNÍ, INSTALACI A PROVOZ

Kotel musí být instalován a provozován tak, aby byly plně dodrženy ustanovení norem a předpisů, zejména pak:

ČSN 06 0310:82	Ústřední vytápění. Projektování a montáž.
ČSN 06 0320:98	Ohřívání užitkové vody.
ČSN 06 0830:96	Zabezpečovací zařízení pro ústřední vytápění a ohřev užitkové k vody.
ČSN 06 1008:97	Požární bezpečnost lokálních spotřebních a zdrojů teplo.
ČSN 07 7401:92	Voda a pára pro tepelná a energetická zařízení.
ČSN 33 2180:79	Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů.
ČSN 33 2000-1:97	Prostředí pro elektrická zařízení.
ČSN 33 2000-7-701:97	Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory
ČSN EN 1775	Odběrné plynové zařízení na zemní plyn v budovách do 5kPa.
TPG 70401	Umístění plynových spotřebičů v domácnosti.
ČSN 38 6460:74/ z88	Předpisy pro instalaci a rozvod P+B v obytných budovách.
ČSN 73 4201:88	Navrhování komínů a kouřovodů.
ČSN 73 4210:88	Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv.
ČSN 06 1008:97	Údaje o bezpečnostních opatřeních, hlediska požární ochrany.
TPG-G800 01 :96	Základní požadavky na vyústění odtahů spalin od spotřebičů s hořákem a s nuceným přívodem spalovacího vzduchu, nebo nuceným odtahem.

Příklady stupně hořlavosti stavebních hmot:

Stupeň hořlavosti	Stavební hmoty zařazené do stupně hořlavosti (dle ČSN 73 0823)
A nehořlavé	žula, pískovec, betony těžké, lehké pórovité, cihly, keram.obkládačky, spec. omítkoviny ap.
B nesnadno hořlavé	akumin, heraklit, lignos, izomin, itaver atd.
C1 těžce hořlavé	dřevo listnaté, překližka, siroklit, tvrzený papír, umakart, litá PES lamin. podlaha atd.
C2 středně hořlavé	dřevotřískové desky, solodur, korkové desky, pryžové podlahoviny, dřevo jehličnaté atd.
C3 lehce hořlavé	dřevovláknité desky, polystyrén, polyuretan, PVC, IPA, atd.

CHARAKTERISTIKA KOTLE

Použití

- Stacionární plynový kotel HERCULES 27 je určen pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody (dále TUV) v bytech, rodinných domcích apod.,
s tepelným výkonem : 12,5 – 31,4 kW.

Popis – vlastnosti

- Jedná se o stacionární kotel s uzavřenou spalovací komorou, kompletně vybavený pro vytápění a ohřev teplé užitkové vody. Moderní konstrukce s elektronickou modulací plamene, diagnostikou a možností připojení dálkového ovládní zajišťuje nenáročnou a pohodlnou obsluhu. Bezpečnostní a kontrolní diagnostika, možnost připojení až tří topných zón, recirkulace a boiler INOX 316 L garantují maximální pohodlí.
- Kotle jsou vybaveny elektronickým zapalováním a ionizační kontrolou plamene. Dále se skládají z uzavřené spalovací komory (tepelný výměník, ventilátor odvodu spalin, hořák, manostat spalin), plynového ventilu, hydraulické sestavy (napouštěcí ventil, pojišťovací ventil, pojistky průtoku a tlaku topné vody, tlakové expanzní nádoby pro topný systém, tlakové expanzní nádoby pro systém TUV, automatického odvzdušňovacího ventilu, až 5 čerpadel), dále řídicí a zabezpečovací elektronika, ovládací a zabezpečovací prvky včetně signalizace. Kotle jsou vybaveny signalizačním a diagnostickým displejem. Všechny prvky jsou upevněny na rámu pod opláštěním.
- Elektro-instalace kotle má krytí IP 44.
- Kotle HERCULES 27 jsou s uzavřenou spalovací komorou. Přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin je vyveden mimo objekt.
- **UPOZORNĚNÍ**
Kotle s uzavřenou spalovací komorou jsou vybaveny manostatem spalin, který řídí režim ventilátoru spalin. Neodborný zásah do tohoto zařízení je životu nebezpečný. Opravy a výměnu může provádět pouze kvalifikovaný pracovník při použití originálních dílců a provedení provozní zkoušky. Při nesprávné funkci odvodu spalin dojde k uzavření přívodu plynu v plynovém ventilu. Znovu uvedení kotle do provozu se provede stisknutím tlačítka „RESET“ po čekací době cca 5 min. Po tomto úkonu se kotel automaticky uvede do provozu.
- Rozmístění a funkce zabezpečovacích prvků viz.: Obrazová příloha
- Výrobky odpovídají normám EU a jsou v souladu s harmonizovanými ČSN. Jsou dodávány s certifikátem ISO 9001 a prohlášením o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Kotle jsou nositeli označení CE.

TECHNICKÁ DATA KOTLE

Údaj	Jednotky	Typ kotle
		HERCULES 27
<i>Plynová část</i>		
Příkon kotle max./min.	[kW]	34,3 / 14,7
Výkon kotle max./min.	[kW]	31,4 / 12,5
Účinnost	[%]	91,5
Max. spotřeba zemní plyn (G20) min/max	[m ³ /hod]	1,56 / 3,63
Max. spotřeba butan (G30) min/max	[kg/hod]	1,16 / 2,71
Max. spotřeba propan (G31) min/max	[kg/hod]	1,14 / 2,67
Hl. trysky - zemní plyn / propan-butan	[mm]	1,30 / 0,78
Tlak na hl. trysce zem.plyn (G20) min/max	[mm.v.s.]	22 / 115
Tlak na hl. trysce butan (G30) min/max	[mm.v.s.]	49 / 247
Tlak na hl. trysce propan (G31) min/max	[mm.v.s.]	66 / 350
<i>Elektroinstalace</i>		
Napětí / frekvence	[V/Hz]	230 / 50
Příkon	[kW]	0,180
Stupeň krytí	-	IP 44
<i>Topení</i>		
Max. tlak v topném systému	[kPa]	300
Min/Max. teplota v topném systému	[°C]	38/85
Objem uzavřené tl.expanzní nádoby	[litry]	12
<i>Příprava TUV</i>		
Min./Max. tlak v systému TUV	[kPa]	10/800
Min./Max. teplota v systému TUV	[°C]	20/60
Množství TUV při $\Delta t = 30^{\circ}\text{C} \times 10 \text{ min.}$	[litry/min]	27,0
Množství TUV $\Delta t = 30^{\circ}\text{C}$ – nepřetržitý provoz	[litry/min]	15,0
Objem boileru	[litry]	120
<i>Připojení</i>		
Odvod spalin	způsob	Mimo objekt
Ø odvodu spalin	[mm]	60
Ø přívodu spal. vzduchu	[mm]	100
Připojení topné vody	[G]	3/4"
Připojení TUV	[G]	1/2"
Připojení plyn	[G]	1/2"
<i>Rozměry, hmotnost, ostatní</i>		
Rozměr V × Š × H	[mm]	1620×600×600
Hmotnost (bez vody)	[kg]	113

INSTALACE KOTLE

Montážní práce

- Instalaci kotle smí provádět pouze organizace s platným oprávněním od výrobce.
- Uvedení do provozu firmou VIPS gas s.r.o. Liberec nebo pověřeným zástupcem je základní podmínkou uplatnění bezplatné opravy a výměny dílců v záruční době.
- Obracejte se výhradně na pověřené zástupce, neboť tato střediska mají originální náhradní dílce a proškolený personál.

Umístění

- Kotel nutno umístit dle schváleného projektu při dodržení všech platných předpisů.
- Místnost, v níž je umístěn kotel, musí odpovídat podmínkám prostředí obyčejnému základnímu dle ČSN 33 0300.
- Plynový spotřebič je nutné umístit na nehořlavý podklad, přesahující obrys nejméně 200 mm na všech stranách.
- Umístění zařízení s elektrickým vybavením v koupelnách, prádelnách a obdobných prostorách se řídí samostatnými předpisy.
- Odkouření a přívod vzduchu musí být sestaven s originálních dílů a proveden dle návodu. Pro umístění spotřebičů s uzavřenou spalovací komorou platí: ČSN EN 1775 a TPG 70401.
- V případě použití propanových, butanových nebo propanbutanových lahví je nutno dodržet ustanovení ČSN 38 6460.

Připojení

- Připojení plynového spotřebiče na plyn a elektrickou síť smí provádět jen odborný instalační závod.
- Za správnou instalaci přívodu vzduchu a odvodu spalin ručí odborná instalační firma. Pro umístění odkouření na venkovní fasádě objektu platí : TPG-G800 01 :96 Základní požadavky na vyústění odtahů spalin od spotřebičů s hořákem a s nuceným přívodem spalovacího vzduchu, nebo nuceným odtahem.
- Plynové spotřebiče se mohou připojovat pouze na domovní plynovody na kterých byla provedena výchozí nebo provozní revize a připojení bylo schválené organizací dodávající topný plyn.
- Připojení kotle na elektrickou síť se provádí přes zásuvku, která svým provedením a umístěním odpovídá platným předpisům. Vzdálenost zásuvky od kotle max. 1 metr.
- Všechny výrobky s přidavným, nebo volitelným příslušenstvím se mohou používat pouze v originálním provedení.

ZÁSADY PRO PŘIPOJENÍ NA TOPNÝ SYSTÉM

Pro bezporuchový provoz, snadnou obsluhu, údržbu a opravy nutno dodržet :

1. Na topný systém před kotel osadit uzavírací armatury (výstup i vstup).
2. Na zpětném potrubí před kotlem osadit vhodný filtr. Na vstupní straně filtru osadit uzavírací armaturu pro snadné čištění bez vypouštění systému.
3. Po ukončení montážních prací na topném systému se musí celý dokonale propláchnout. Zvýšenou pozornost věnovat starším systémům.
4. Kotel a topný systém musí být naplněn čistou nejlépe měkkou vodou. (tvrdost vody by neměla přesáhnout 25 °F *

* V následující tabulce jsou vztahy mezi používanými jednotkami pro označování Tvrdosti vody.

1 mmol/l = 5,6° dH	1° dH = 0,18 mmol/l
1 mmol/l = 10° F	1° F = 0,1 mmol/l
1° dH = 1,7° F	1° F = 0,56° dH

1° dH = německý stupeň
1° F = francouzský stupeň

Meze tvrdosti vody

Pitná voda	mmol/l	°dH	°F
velmi tvrdá	> 3,76	> 21,01	> 37,51
tvrdá	2,51 - 3,75	14,01 - 21	25,01 - 37,5
středně tvrdá	1,26 - 2,5	7,01 - 14	12,51 - 25
měkká	0,7 - 1,25	3,9 - 7	7 - 12,5
velmi měkká	< 0,5	< 2,8	< 5

5. Vstup TUV do kotle opatřit uzávěrem.
6. Vstup plynu do kotle opatřit uzávěrem.
7. Kotel musí být umístěn tak, aby bylo možno provádět kontrolu, údržbu a případné opravy. Minimální volný prostor po bocích kotle 200 mm, nad kotlem 500 mm a před kotlem 1000 mm.

Dodržení těchto zásad a písemný doklad o provedení pročištění a zkoušek těsnosti topného systému je podmínkou pro poskytnutí záruky na kotel !

Bezpečnost

- Pokud hrozí nebezpečí přechodného výskytu hořlavých plynů nebo par v prostoru kde je umístěn kotel (např. lepení linolea, PVC a pod.) musí být plynový spotřebič včas před vznikem nebezpečí požáru nebo výbuchu vyřazen z provozu.
- Na plynový spotřebič a do jeho okolí nesmějí být kladeny předměty z hořlavých hmot (min. vzdálenost spotřebiče od hořlavých hmot je 200 mm)
- Nejmenší přípustná vzdálenost vnějších obrysů kotle a kouřovodů od hmot stupně hořlavosti :

A	-	0 mm
B; C1; C2	-	200 mm
C3	-	400 mm

PROVOZ KOTLE

Provozní předpis

- Kotel smí obsluhovat pouze dospělá osoba seznámená s jeho funkcí a ovládáním. Seznámení s obsluhou je povinen prokazatelně provést mechanik při prvním uvedení kotle do provozu.
- Kotel lze provozovat za podmínek uvedených v tomto návodu.

První uvedení do provozu

- Před uvedením do provozu je nutné zkontrolovat :
 - 1/ Kompletnost, naplnění, natlakování a odvzdušnění topného systému
 - 2/ Kompletnost připojení systému TUV
 - 3/ Vstupní tlak plynu
 - 4/ Těsnost plyn cesty od uzávěru před spotřebičem až po hořák
 - 5/ Odtah spalin
 - 6/ Otevření uzavíracích armatur
 - 7/ Nastavení voličů teploty a zabezpečovacích prvků
 - 8/ Připojení k elektrické síti
 - 9/ Stav čerpadla (ručně protočit)
- Takto odzkoušený a zkontrolovaný kotel lze uvést do provozu dle postupu :
 - 1/ Zapněte hlavní přepínač do polohy TUV nebo TUV + Topení
 - 2/ Zkontrolujte nastavení min. ; max. a topného výkonu kotle s požadavky v projektové dokumentaci a proveďte případnou úpravu nastavení dle údajů uvedených v kapitole "Seřizování - přestavba".
- **Takto připravený kotel pracuje automaticky.**

Poznámka : Ovládání kotle může být řízeno kotl.voličem teploty, prostorovým termostatem, termostatem Immergas vyvinutým pro kotle řady Superior nebo jiným zařízením dle potřeb uživatele, specifikovaným v projektové dokumentaci.

Upozornění.

Výrobce doporučuje zajistit 1x ročně údržbu a 1x za dva roky přezkoušení spalování kotle. Smlouvy o této činnosti doporučujeme sepsat při uvádění kotle do provozu.

POKYNY PRO OBSLUHU

Zapnutí kotle

- Přesvědčit se zda v top.systému je předepsaný tlak vody (80 – 120 kPa)
- Přesvědčit se zda je kotel připojen k elektrické síti
- Překontrolovat nastavení prostorového nebo jiného řídicího termostatu
- Zapnout hlavní vypínač do polohy TUV nebo TUV + Topení
- Kotel se zapálí a pracuje automaticky

Vypnutí kotle – krátkodobé

- Přepnutí hlavního vypínač do polohy „0“
- V zimním období se doporučuje snížit teplotu na prostorovém termostatu na 5°C což zajistí kotel a topný systém proti zamrznutí.

Vypnutí kotle – dlouhodobé

- Odpojit kotel od el.sítě
- Uzavřít uzávěr plynu před spotřebičem

Obsluha kotle sleduje především

- Tlak vody v topném systému
- Odvzdušnění systému
- Čistotu filtru
- Odblokuje případné poruchy vzniklé výpadkem dodávky plynu nebo přehřátím topného systému. (Tlačítko „Reset“)


UPOZORNĚNÍ : Jednorázové odblokování pojistky není předmětem záruční opravy. Při častém opakování těchto poruch nutno pozvat servisního pracovníka, který zjistí příčinu a odstraní ji.

- Při delší odstávce kotle ručně protočí čerpadlo před zapnutím. Viz.: Obrazová část.

OSTATNÍ ÚKONY

– jako čištění, seřizování, opravy může provádět pouze oprávněná organizace.

SEŘÍZENÍ VÝKONU - PLYNOVÝ VENTIL VK 4105 M - žlutá krytka

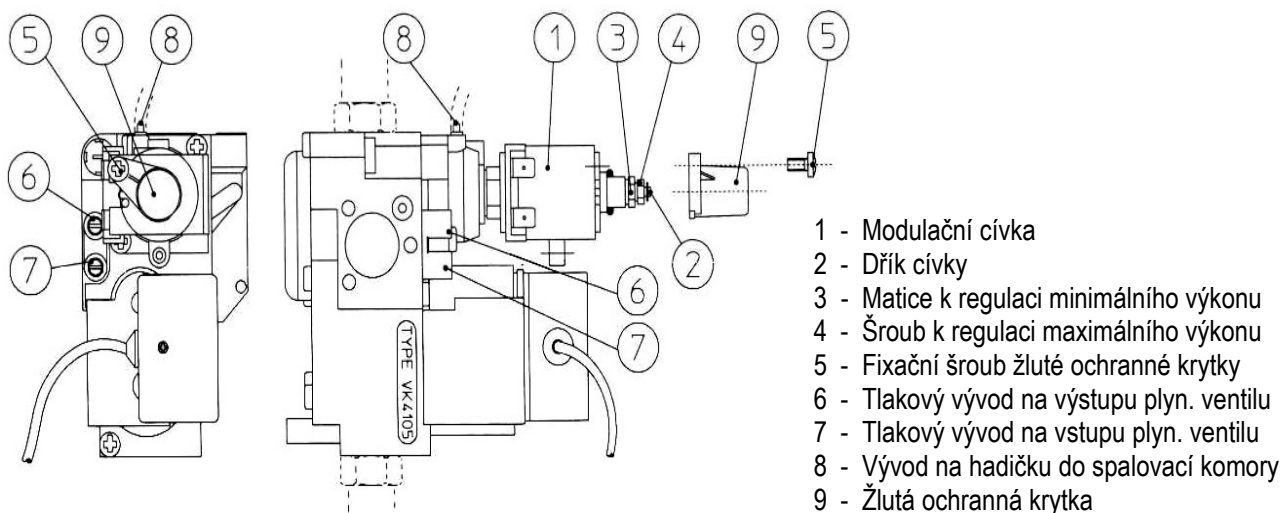

Obr.1

Seřízení minimálního výkonu kotle. (obr.1)

Regulace minimálního výkonu se provádí maticí (3) na plynovém ventilu při vypnutém přívodu k modulační cívce (stačí odpojit konektor „faston“).

Minimální výkon zvýšíte otáčením matice ve směru hodinových ručiček, snížíte otáčením proti směru hodinových ručiček.

Po seřízení připojte znovu přívod k modulační cívce.

Minimální tlak nesmí být nižší než je uvedeno v tabulce hodnot pro nastavení výkonu

Seřízení maximálního – jmenovitého výkonu kotle. (obr.1)

Pozn: Provést až po nastavení minimálního tlaku.


Knoflík voliče TUV nastavit do polohy maximálního výkonu.

Proveďte, že kotel pracuje v režimu TUV.

Pomocí plastového šroubu (4) seřídíte jmenovitý výkon dle maximální hodnoty uvedené v tabulce hodnot pro nastavení výkonu kotle. Seřízení se provádí při maximálním otevření kohoutku TUV.

Otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček tepelný výkon stoupá, otáčením proti směru klesá.

SEŘÍZENÍ VÝKONU - PLYNOVÝ VENTIL VK 4105 M - průhledná krytka

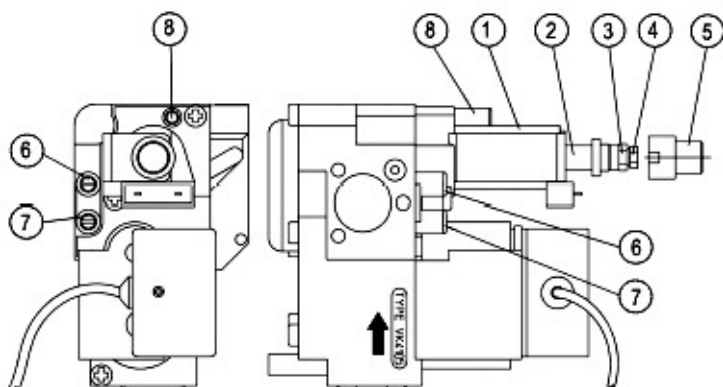

- 1 - Modulační cívka
- 2 - Dřík cívky
- 3 - Matice k regulaci maximálního výkonu
- 4 - Šroub k regulaci minimálního výkonu
- 5 - Průhledná ochranná krytka
- 6 - Tlakový vývod na výstupu plyn. ventilu
- 7 - Tlakový vývod na vstupu plyn. ventilu
- 8 - Vývod na hadičku do spalovací komory

Obr.2

Seřízení minimálního výkonu kotle. (obr.2)

Regulace minimálního výkonu se provádí šroubem (4) na plynovém ventilu při vypnutém přívodu k modulační cívce (stačí odpojit konektor „faston“).

Minimální výkon zvýšíte otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček, snížíte otáčením proti směru hodinových ručiček.

Po seřízení připojte znovu přívod k modulační cívce.

Minimální tlak nesmí být nižší než je uvedeno v tabulce hodnot pro nastavení výkonu kotle.

Seřízení maximálního – jmenovitého výkonu kotle. (obr.2)

Pozn: Provést až po nastavení minimálního tlaku.


Knoflík voliče TUV nastavit do polohy maximálního výkonu.

Proveďte, že kotel pracuje v režimu TUV.

Pomocí mosazné matice (3) seřídíte jmenovitý výkon dle maximální hodnoty uvedené v tabulce hodnot pro nastavení výkonu kotle. Seřízení se provádí při maximálním otevření kohoutku TUV.

Otáčením matice ve směru hodinových ručiček tepelný výkon stoupá, otáčením proti směru klesá.

SEŘÍZENÍ VÝKONU - PLYNOVÝ VENTIL SIT 845

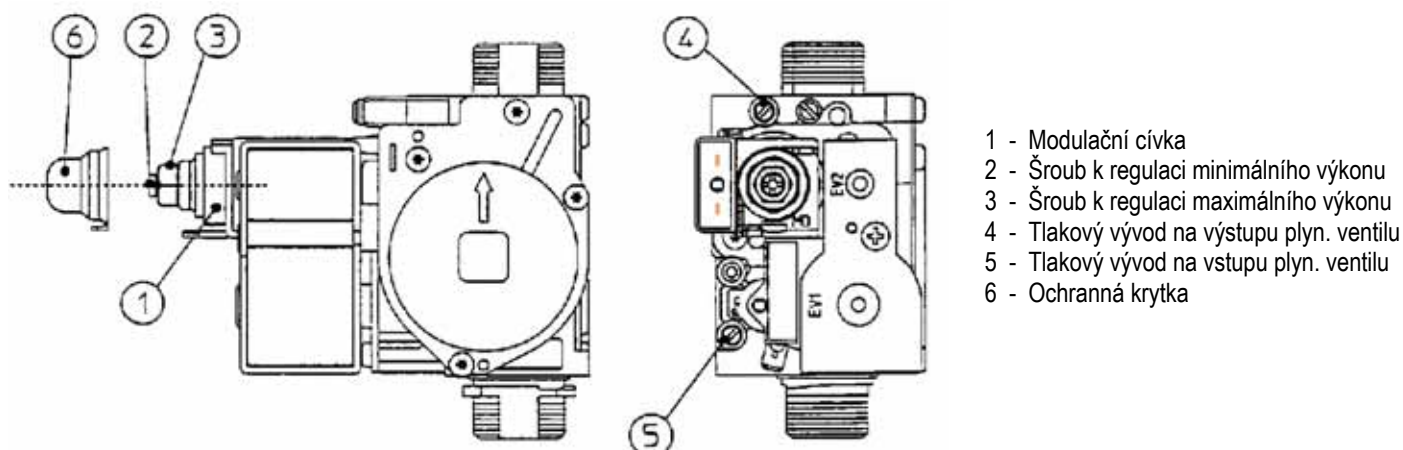

Obr.3

Seřízení minimálního výkonu kotle. (obr.3)


Regulace minimálního výkonu se provádí šroubem (2) na plynovém ventilu při vypnutém přívodu k modulační cívce (stačí odpojit konektor „faston“). Minimální výkon zvýšíte otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček, snížíte otáčením proti směru hodinových ručiček. Po seřízení připojte znovu přívod k modulační cívce. Minimální tlak nesmí být nižší než je uvedeno v tabulce hodnot pro nastavení výkonu kotle.

Seřízení maximálního – jmenovitého výkonu kotle. (obr.3)

Pozn.: Provést až po nastavení minimálního tlaku. Knoflík voliče TUV nastavit do polohy maximálního výkonu. Provéřte že kotel pracuje v režimu TUV. Pomocí šroubu (3) seřídíte jmenovitý výkon dle maximální hodnoty uvedené v tabulce hodnot pro nastavení výkonu kotle. Seřízení se provádí při maximálním otevření kohoutku TUV. Otáčením šroubu ve směru hodinových ručiček tepelný výkon stoupá, otáčením proti směru klesá.

Možnosti záměny plynových ventilů

Plynové ventily VK 4105 M jsou dvojího typu. Pro názornost je označme jako plyn. ventil 4105 M se žlutou krytkou a plyn. ventil 4105 M s průhlednou krytkou. Jsou navzájem kompatibilní, liší pouze ve způsobu seřízení min. a max. výkonu kotle. Při záměně plyn. ventilu se žlutou krytkou za plyn. ventil s průhlednou krytkou je nutné vyměnit konektory kabelů k modulační cívce. Nové konektory na kabely k modulační cívce jsou součástí dodávky plyn. ventilu s průhlednou krytkou. Plynové ventily řady 4105 M nebo VK 4105 M-M (s integrovanými přírubami) lze zaměnit i s plyn. ventilem řady SIT 845 při použití redukce (2) obr.4 a výměny konektorů kabelů k modulační cívce.

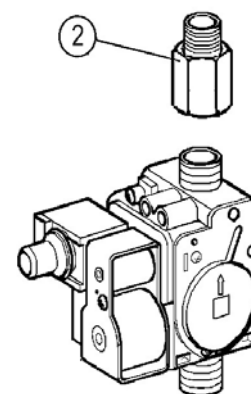

Obr.4

Seřízení požadovaného – topného výkonu kotle


Seřízení topného výkonu (pro vytápění) se provádí pomocí **trimru 11** na elektronické řídicí desce následujícím způsobem:

- Uzavřít kohoutek TUV a nastavit hlavní vypínač do polohy TUV + Topení
- Připojit manometr na kontrolní vývod výstupu tlaku plynového ventilu
- Volič teploty Topení nastavit na maximum
- Provést vlastní seřízení pomocí trimru **11** na elektronické řídicí desce dle hodnot uvedených v tabulce hodnot pro nastavení výkonu kotle.

Nastavení stupně pomalého zapalování

- Nastavení stupně pomalého zapalování se provede pomocí trimru **10** na elektronické řídicí desce
-

Elektronická řídicí deska kotle HERCULES

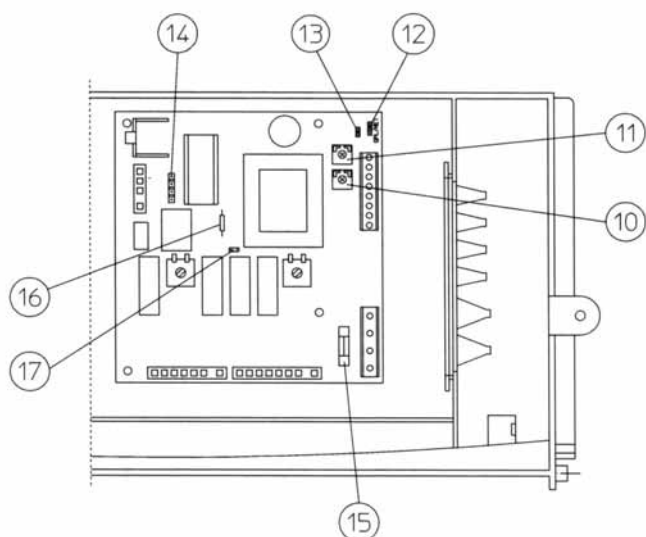

- 10 - Trimr regulace pomalého zapalování
- 11 - Trimr regulace topného výkonu
- 12 - Přepínání Metan-PropanButan
- 13 - Přepínání funkce čerpadla
- 14 - Připojení k počítači RS 232
- 15 - Pojistka 3,15 A
- 16 - Klema časování / vypnuto
- 17 - Klema funkce čerpadla

PŘESTAVBA KOTLE NA JINÝ DRUH PLYNU

Postup při záměně druhu plynu :

- Zaměnit trysky hlavního hořáku (viz.: Tabulka průměrů trysek)
- Zaměnit polohu přepínače na elektronické desce na příslušný plyn
- Provést seřízení minimálního – maximálního – topného výkonu dle postupu popsáno v předchozí kapitole. Nastavit stupeň pomalého zapalování.

TABULKA PRO SEŘÍZENÍ KOTLE „HERCULES 27“

	Zemní plyn		Butan (G30)		Propan (G31)	
Výkon	Tlak	Spotřeba	Tlak	Spotřeba	Tlak	Spotřeba
kW	mm H ₂ O	m ³ / hod	mm H ₂ O	kg/ hod	mm H ₂ O	kg/ hod
12,5	22	1,56	49	1,16	66	1,14
12,8	23	1,59	49	1,18	68	1,17
14,0	26	1,72	52	1,28	77	1,26
15,1	29	1,85	56	1,38	87	1,36
16,3	33	1,98	62	1,47	98	1,45
17,4	37	2,11	69	1,57	110	1,54
18,6	42	2,23	78	1,66	124	1,64
19,8	46	2,36	88	1,76	139	1,73
20,9	51	2,48	100	1,85	155	1,82
22,1	57	2,61	114	1,94	173	1,92
23,3	63	2,74	129	2,04	192	2,01
24,4	69	2,86	145	2,13	212	2,10
25,6	76	2,99	164	2,23	233	2,19
26,7	83	3,12	184	2,32	256	2,29
27,9	90	3,24	205	2,42	280	2,38
29,1	98	3,37	228	2,51	306	2,47
30,2	107	3,50	254	2,61	333	2,57
31,4	115	3,63	247	2,71	350	2,67

Tabulka průměru trysek pro typ plynu


Typ plynu		Výkon	Tlak na tryskách hořáku v kPa		Trysky hořáku průměr
		kW	min	max	mm
Zemní plyn	G 20	31,4	0,22	1,15	1,30
Butan	G 30	31,4	0,49	2,47	0,78
Propan	G 31	31,4	0,66	3,50	0,78

Propojení na elektrické ovládací desce

Met - zemní plyn

GPL - Propan - Butan

ROZMĚRY KOTLE HERCULES 27

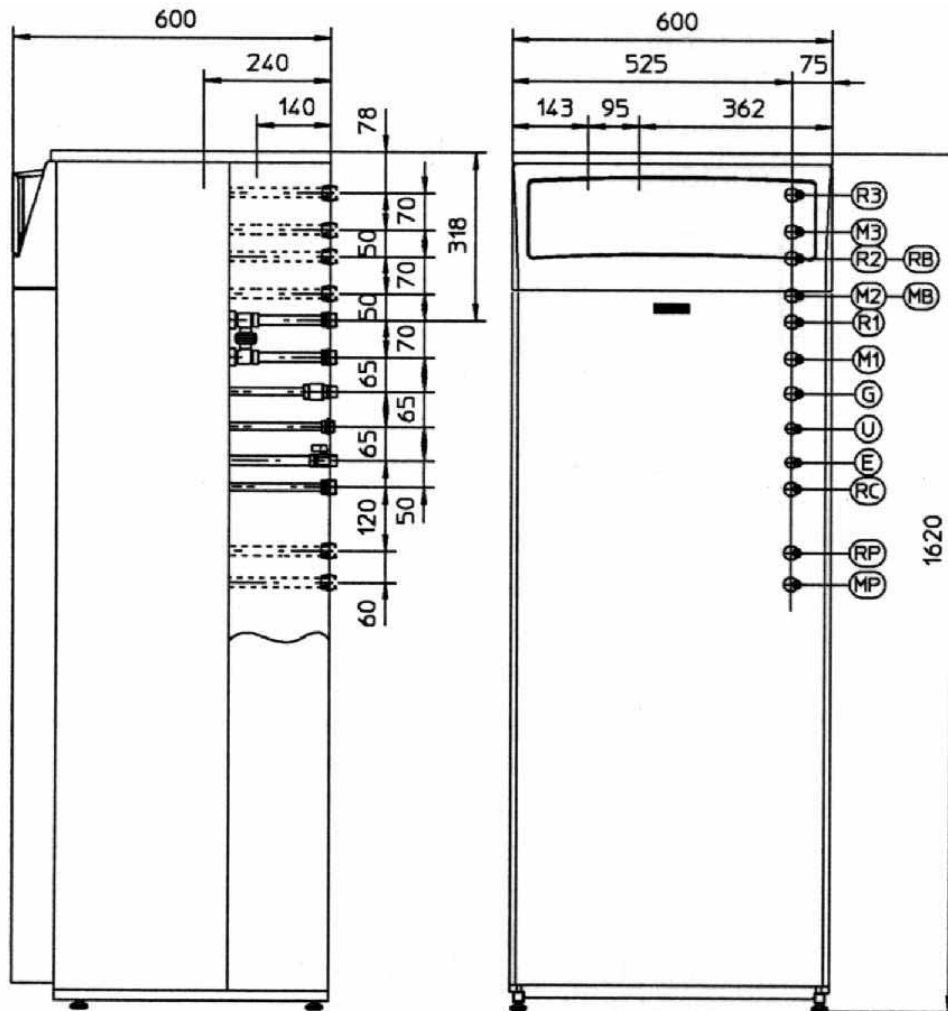


LEGENDA :

M1 – Výstup do top. systému 1. zóny 3/4"
 R1 – Zpátečka do kotle 1. zóny 3/4"
 M2 – Výstup do top. systému 2. zóny 3/4" (volitelné)
 R2 – Zpátečka do kotle 2. zóny 3/4" (volitelné)
 M3 – Výstup do top. systému 3. zóny 3/4" (volitelné)
 R3 – Zpátečka do kotle 3. zóny 3/4" (volitelné)
 MB – Výstup do nízkoteplotní zóny 1" (volitelné)

RB – Zpátečka nízkoteplotní zóny 1" (volitelné)
 E – Přívod studené 1/2"
 U – Výstup TUV 1/2"
 RC – Recirkulace 1/2" (volitelná)
 RP – Zpátečka solárního článku 3/4" (volitelné)
 MP – Výstup do solárního článku 3/4" (volitelné)
 G – Přívod plynu 1/2"

OVLÁDACÍ PANEL

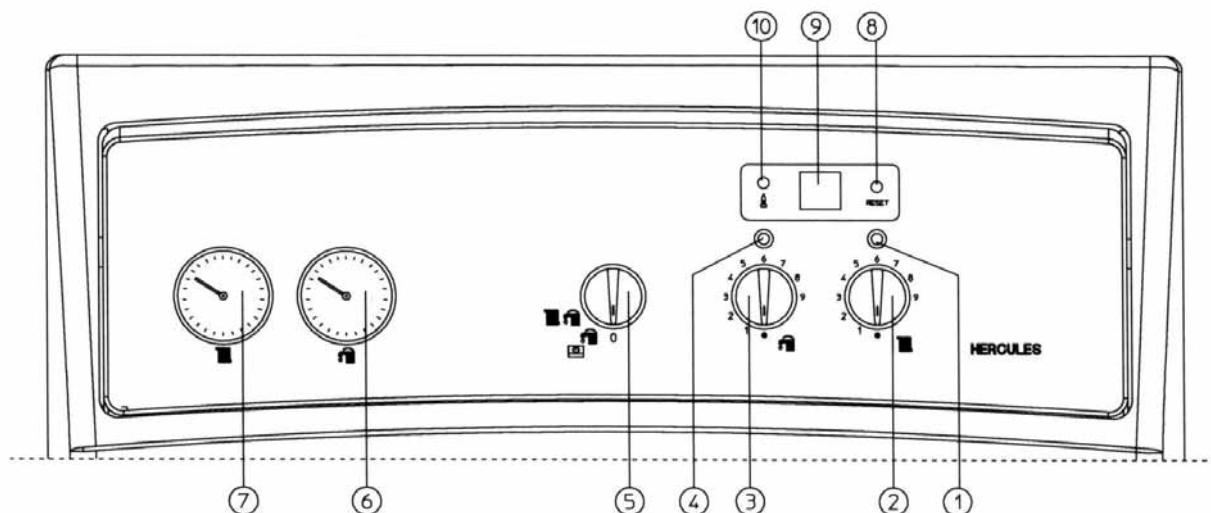


Legenda :

- | | | | |
|-----|--|------|---------------------------------|
| 1 - | signalizace funkce TOPENÍ | 6 - | teploměr boileru |
| 2 - | volič teploty TOPENÍ | 7 - | tlakoměr kotle |
| 3 - | volič teploty TUV | 8 - | tlačítko RESET |
| 4 - | signalizace funkce TUV | 9 - | displej – teplota / signalizace |
| 5 - | hlavní vypínač a přepínač režimů
TUV (případně programátor top.) – TOPENÍ+TUV | 10 - | signalizace funkce hořáku |

Tabulka signalizace stavu kotle a základních poruch

Signalizace	Žlutá dioda (10)	Display (9)
Kotel v pohotovostní poloze	zhasnuto	-
Hořák v provozu	svítí	aktuální teplota prim. okruhu v °C
Zablokované zapalování	zhasnuto	bliká porucha č.1
Porucha – přehřátí kotle	zhasnuto	bliká porucha č.2
Porucha – ventilátor spalin	zhasnuto	bliká porucha č.3
Porucha NTC sondy prim. okruhu	zhasnuto	bliká porucha č.5
Porucha – nedostatečný oběh v top. systému	zhasnuto	bliká porucha č.10
Porucha – manostat spalin	zhasnuto	bliká porucha č.11
Porucha NTC sondy zásobníku TUV	zhasnuto	bliká porucha č.12
Porucha elektroniky	zhasnuto	bliká porucha č.14
Zablokování – chybné zapojení jednotky AMICO	zhasnuto	bliká porucha č.31


ROZMÍSTĚNÍ HLAVNÍCH PRVKŮ KOTLE HERCULES 27

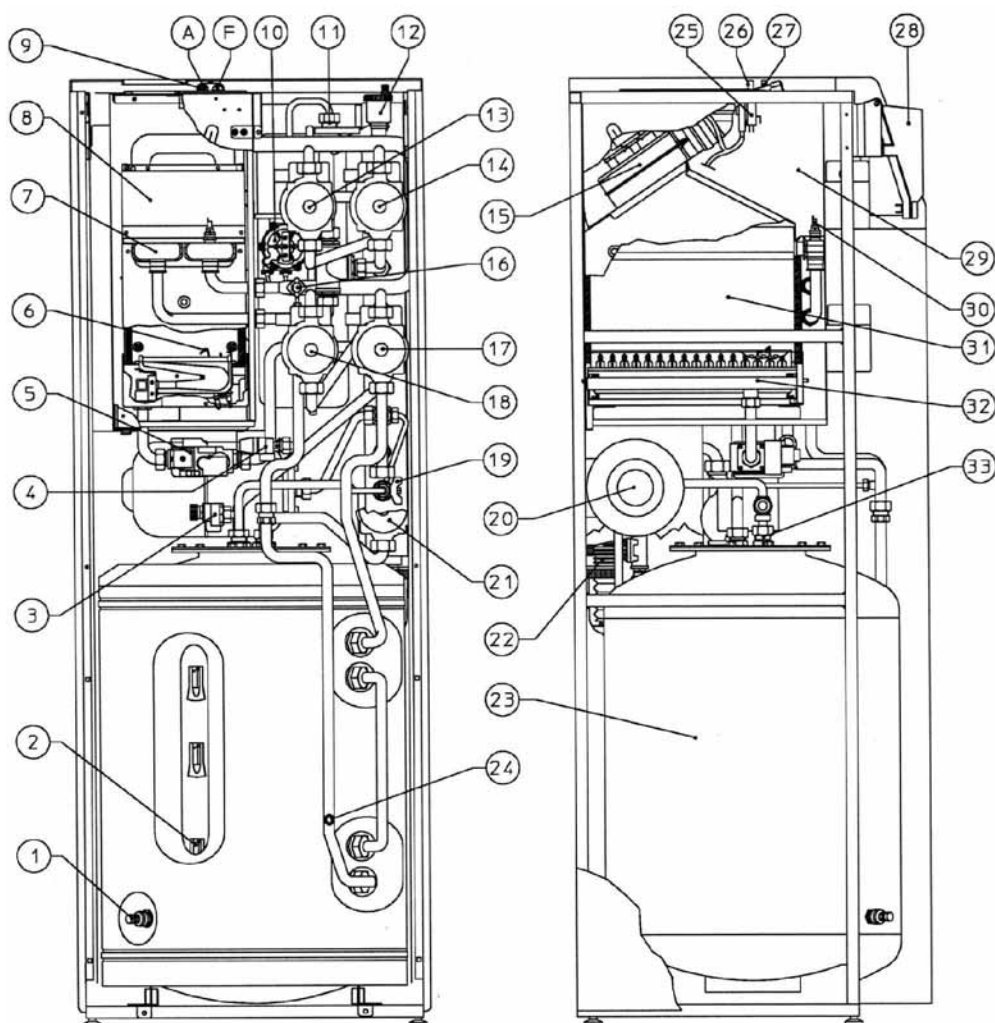

Legenda :

1	Vypouštěcí kohout boileru	17	Čerpadlo TUV
2	NTC sonda boileru	18	Čerpadlo zóny 1
3	Pojišťovací ventil TUV 800 kPa	19	Napouštěcí kohout
4	Pojišťovací ventil topení 300 kPa	20	Expanzní nádoba TUV
5	Plynový ventil	21	Recirkulační čerpadlo (volitelné)
6	Zapalovací a kontrolní elektrody	22	Dávkoč polyfosfátů (volitelné)
7	Primární tepelný výměník	23	Boiler Inox 316 L - 120 litrů
8	Digestoř	24	Vypouštění kotle
9	Připojení pro měření A-sání, F-výfuk	25	Tlakový spínač ventilátoru spalin
10	Tlakový spínač	26	Sonda pro měření přetlaku
11	Expanzní nádoba	27	Sonda pro měření podtlaku
12	Odvzdušňovací ventil	28	Ovládací panel
13	Čerpadlo zóny 2 (volitelné)	29	Uzavření komora
14	Čerpadlo zóny 3 (volitelné)	30	Limitní a regulační NTC sonda vytápění
15	Ventilátor odtahu spalin	31	Spalovací komora
16	Havarijní termostat	32	Hořák
		33	Omezovač průtoku - 30 litrů

FUNKČNÍ SCHÉMA KOTLE HERCULES 27

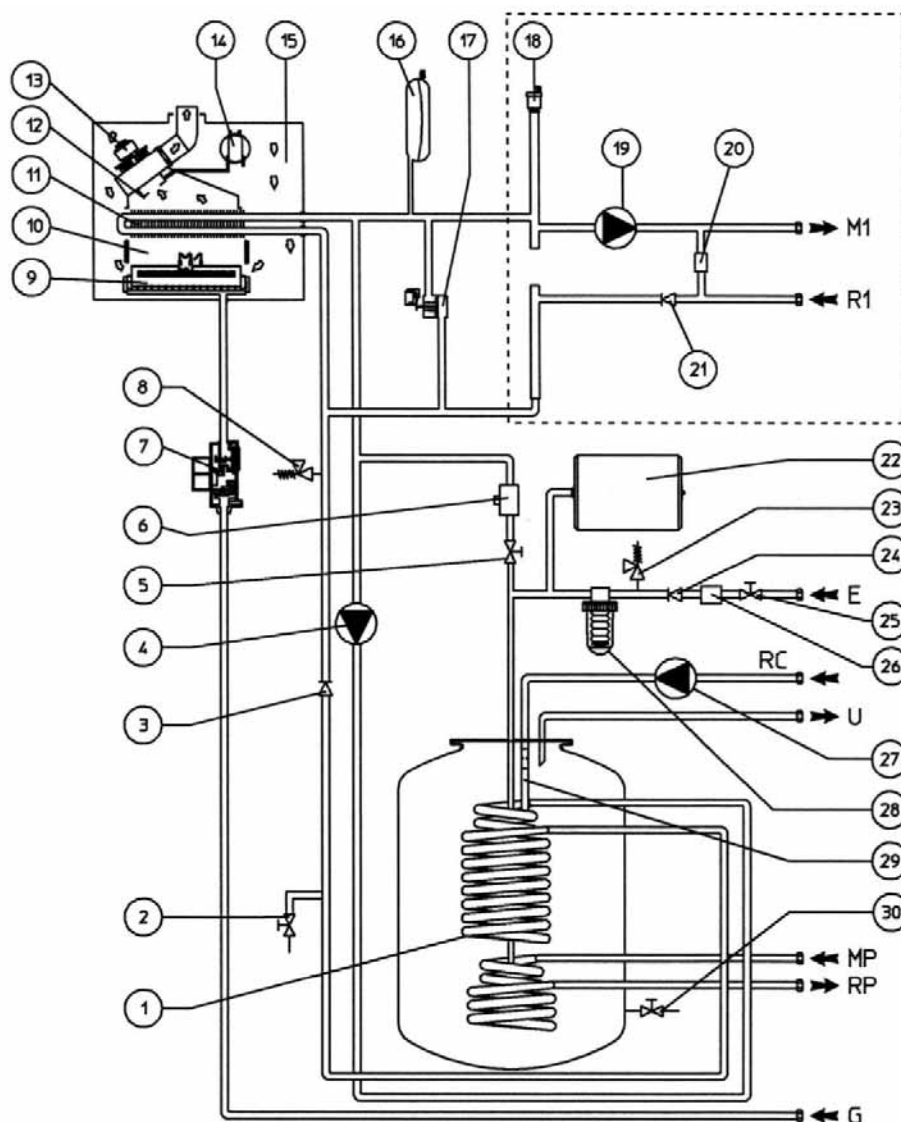



Legenda :

1	Topná spirála boileru	16	Expanzní nádoba
2	Vypouštěcí kohout	17	Tlakový spínač TUV
3	Zpětný ventil	18	Automatický odvodušňovací ventil
4	Čerpadlo TUV	19	Čerpadlo zóny 1
5	Napouštěcí kohout	20	By – pass zóny 1
6	Ventil automatického dopouštění (volitelné)	21	Zpětný ventil zóny 1
7	Plynový ventil	22	Expanzní nádoba TUV
8	Pojišťovací ventil 300 kPa	23	Pojišťovací ventil TUV 800kPa
9	Hořák	24	Zpětný ventil TUV
10	Spalovací komora	25	Kohout na přívodu studené vody
11	Primární tepelný výměník	26	Filtr na přívodu studené vody
12	Digestoř	27	Recirkulační čerpadlo (volitelné)
13	Ventilátor odtahu spalin	28	Dávkořav polyfosfátů (volitelné)
14	Tlakový spínač ventilátoru	29	Magnesiumová anoda
15	Uzavřená komora	30	Napouštěcí kohout boileru

FUNKČNÍ SCHÉMA KOTLE HERCULES 27 VOLITELNÉ SADY

Připojení 3 topných zón (volitelné):

- 31 Čerpadla zóny 2 a 3
- 32 By-passy zóny 2 a 3
- 33 Zpětné ventily zóny 2 a 3

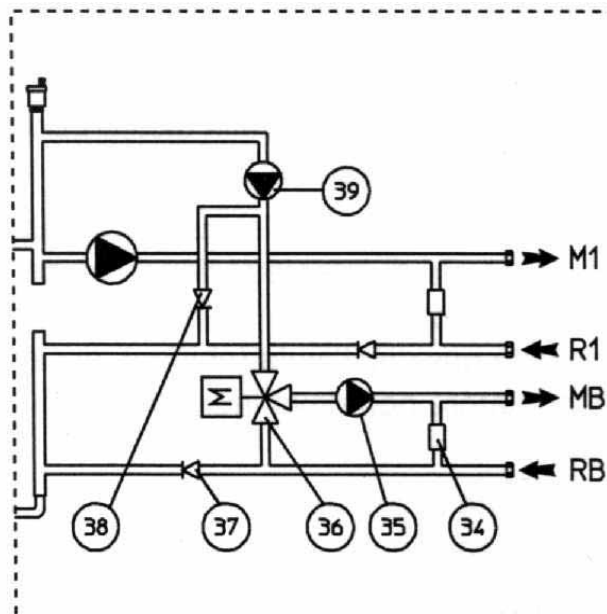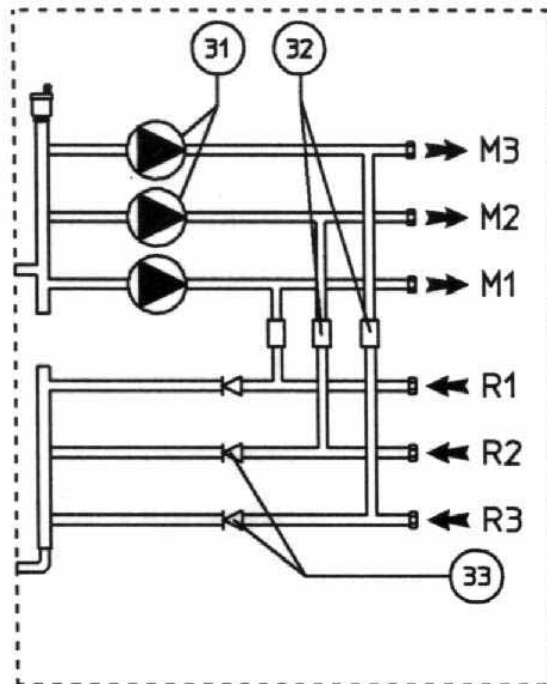


Připojení nízko teplotní zóny:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| 34 By-pass nízko teplotní zóny | 37 Zpětný ventil zóny |
| 35 Čerpadlo na výstupu nízko teplotní zóny | 38 Zpětný ventil - by-pass |
| 36 Mísící ventil | 39 Čerpadlo výstupu mísícího ventilu |

OBĚHOVÉ ČERPADLO

Graf hydraulického odporu

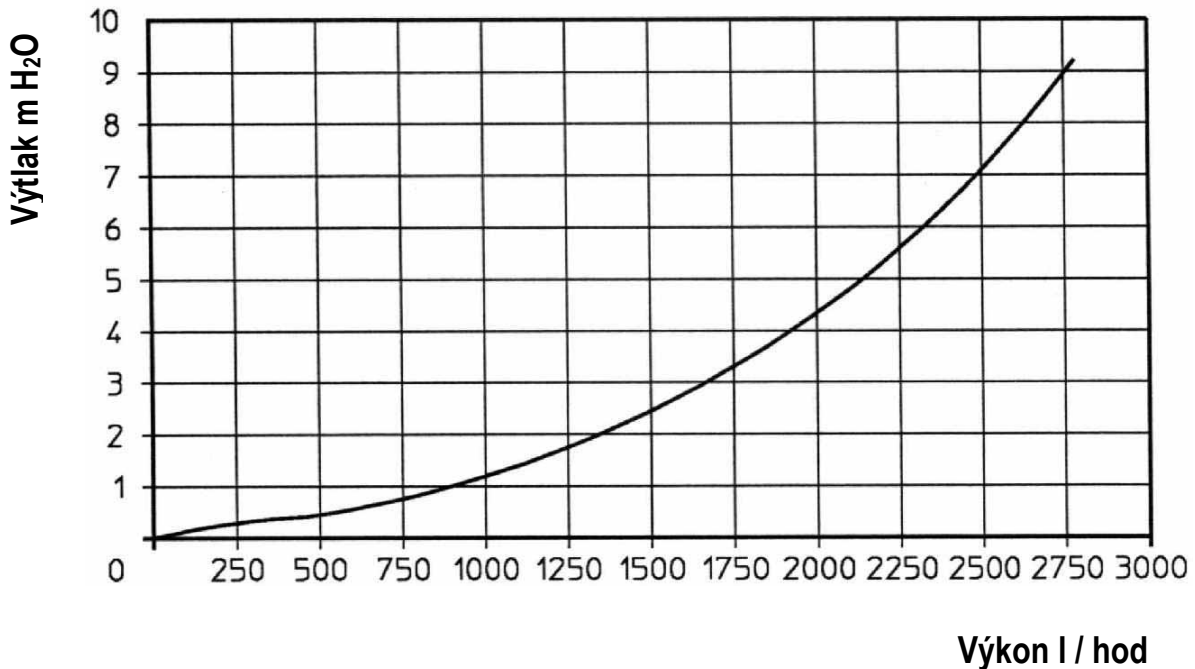

Kotle HERCULES jsou vybaveny zabudovaným čerpadlem s elektrickým regulátorem rychlosti s třemi polohami.


S čerpadlem nastaveným na první rychlostní stupeň kotel nepracuje.

Rychlost čerpadla určí projektant na základě výpočtu.


Čerpadlo je vybaveno rozběhovým kondenzátorem. Hřídel motoru a její uložení jsou vyrobeny z velmi tvrdé keramiky, která zaručuje jejich neměnnost a nehlukost.

Ruční protáčení čerpadla

V případě delší odstávky kotle, nebo před prvním spuštěním.

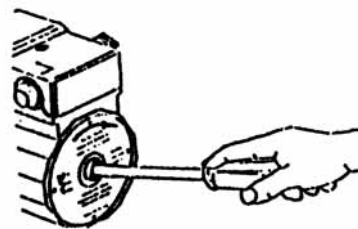

Charakteristika čerpadla

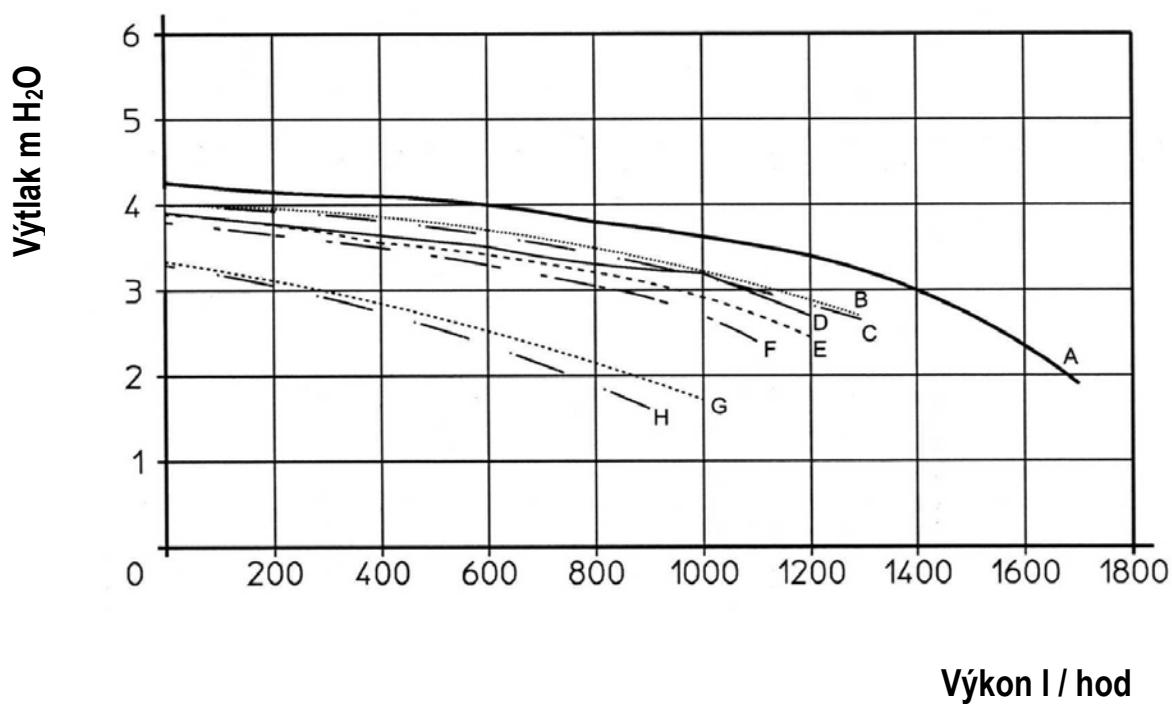

Křivka využitelného výtlačku čerpadel v zónách při třetí rychlosti

LEGENDA :

A – využitelný výtlačk zóna 1
B – výtlačk při průtoku v další zóně 0 l/h
C – výtlačk při průtoku v další zóně 250 l/h
D – výtlačk při průtoku v další zóně 500 l/h

E – výtlačk při průtoku v další zóně 700 l/h
F – výtlačk při průtoku v další zóně 1000 l/h
G – výtlačk při průtoku v další zóně 1500 l/h
H – výtlačk při průtoku v další zóně 2500 l/h

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ HERCULES 27

